

guida rapida UTENTE KEEpad



- tastiera via radio MOTION 3 canali 868 MHz ·
- IP65 · 3 batterie 1,5Vdc, tipo AAA ·
- Autonomia: 2 anni/6000 attivazioni ·

Tastiera radio con interazione visuale
e installazione INSTALL&GO

IT

Cambio password



Risveglio dispositivo



Accedere alla modalit  di
configurazione



Scegliere canale (1, 2 o 3)



Digitare la password corrente
(4-8 cifre + OK)



Digitare nuova password
(4-8 cifre + OK)

!
Se non si ricorda
la password
corrente, si
deve resettare
il dispositivo
(guardare la guida
installatore)

Risoluzione problemi

Vedere il nostro sito Web per la risoluzione dei problemi:

<https://www.jcm-tech.com/it/JCM/keepad-keepush-it>

	MIO CODICE	DI DEFAULT
CANALE 1		1111
CANALE 2		2222
CANALE 3		3333

Normale utilizzo



Risveglio dispositivo

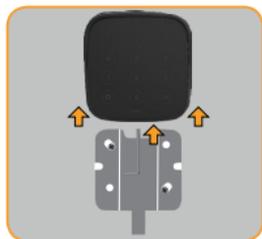


Digitare password + OK)

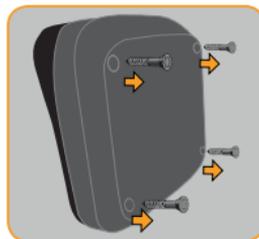

Dopo 3 tentativi errati il sistema si blocca per 2 minuti.


La funzione any-spy permette di premere numeri casuali prima di digitare la password: la tastiera usa solo le ultime cifre

Sostituzione batterie



Svitare il dispositivo e farlo scorrere lungo il supporto a muro



Svitare il coperchio posteriore



Sostituire le batterie (3x AAA 1,5 Vdc)


Quando le batterie sono vicine all'esaurimento la spia lampeggia.

Dichiarazioni di conformità CE

JCM TECHNOLOGIES dichiara che il prodotto KEEPAD è conforme ai requisiti fondamentali della Direttiva RED 2014/53/UE e della Direttiva RoHS 2011/65/UE.

JCM TECHNOLOGIES, SA · BISBE MORGADES, 46 BAIXOS · 08500 VIC (BARCELONA) SPAGNA

Visita la pagina web www.jcm-tech.com/declarations

QG_3200795_KEEpad_IT_Rev04

jcmtechnologies

