

guida rapida INSTALLATORE KEEpad



Tastiera radio con interazione visuale
e installazione INSTALL&GO


- tastiera via radio MOTION 3 canali 868 MHz ·
- IP65 · 3 batterie 1,5Vdc, tipo AAA ·
- Autonomia: 2 anni/6000 attivazioni ·

IT


Descrizione

Trasmettitore motion 3 canali; 3 differenti funzioni (porta aperta, accensione luce di cortesia,...).
Ognuno d questi canali e' attivato con una password diversa.

Installazione

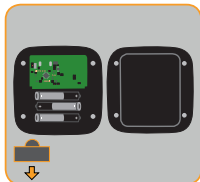


Rimuovere la plastica dalle
batterie

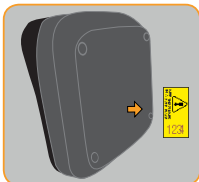


Cibservare l'etichetta con il
codice master in un posto
sicuro



Avvitare il coperchio
posteriore

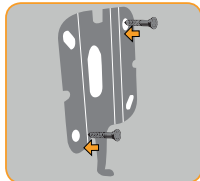

Fissare il supporto

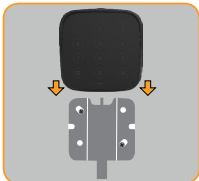

Far scorrere il dispositivo
sul supporto a muro



Fissare il dispositivo
(utilizzare l'utensile fornito)

Non installare vicino ad apparecchiature di trasmissione in
radiofrequenza (potrebbe diminuire la durata delle batterie).



Programmazione

PROG



Accedere alla modalità di programmazione nel ricevitore.



Risveglio dispositivo



Digitare la password da programmare + OK

Le password di default sono: 1111 per il canale 1, 2222 per il canale 2 e 3333 per il canale 3



Reset



Accedere alla modalità di configurazione



Selezionare reset (⊙)



Digitare il codice master (vedere etichetta) + OK

Dopo un corretto codice master (⊙), le password di default vengono ripristinate, per sicurezza, la tastiera è resettata dal ricevitore (deve essere riprogrammata)



Incolla qui l'etichetta con il codice master



Risoluzione problemi

Vedere il nostro sito Web per la risoluzione dei problemi: <https://www.jcm-tech.com/it/JCM/keepad-keepush-it>

Dichiarazioni di conformità CE

JCM TECHNOLOGIES dichiara che il prodotto KEEPAD è conforme ai requisiti fondamentali della Direttiva RED 2014/53/UE e della Direttiva RoHS 2011/65/UE.

JCM TECHNOLOGIES, SA - BISBE MORGES, 46 BAIXOS - 08500 VIC (BARCELONA) SPAGNA

Visita la pagina web www.jcm-tech.com/declarations